

# ヤマハアクセサリ取扱説明書

90793-53024

ウインドシールド

適 応 機 種  
メイト、タウンメイト

## はじめに

ヤマハアクセサリをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書には安全性に関する情報と商品の正しい取扱方法について説明してあります。

性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本書では正しい取り扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

### 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

### 注意

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

## 〔取り扱いのご注意〕

### 警告

走行前、ヘッドライト、フラッシュがウインドシールド下側のカバー（垂れ）で隠れて、視認性を妨げていないことを確認してください。

### 注意

走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。

シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。

シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。

ヒビ割れたシールドは使用しないでください。


バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

## 取付け方法

- |   |                 |       |   |
|---|-----------------|-------|---|
| ① | スクリーン           | ..... | 1 |
| ② | ボディカウリング        | ..... | 1 |
| ③ | フロントプレート        | ..... | 1 |
| ④ | リヤプレート          | ..... | 1 |
| ⑤ | ブラケット           | ..... | 2 |
| ⑥ | ステー             | ..... | 2 |
| ⑦ | ナベビスM6×20       | ..... | 4 |
| ⑧ | 平ワッシャ           | ..... | 6 |
| ⑨ | スプリングワッシャ6mm    | ..... | 6 |
| ⑩ | キャップナット6mm      | ..... | 6 |
| ⑪ | ナベビスM6×16       | ..... | 2 |
| ⑫ | ステーホルダー         | ..... | 2 |
| ⑬ | スペーサ・ナット（メイト専用） | ..... | 2 |
| ⑭ | ボルトM8×16（メイト専用） | ..... | 2 |
| ⑮ | スプリングワッシャ8mm    | ..... | 2 |
| ⑯ | ナット10mm         | ..... | 4 |
| ⑰ | スプリングワッシャ10mm   | ..... | 2 |
| ⑱ | キャップナット10mm     | ..... | 2 |

= 使用工具 =

- ⊕ドライバー
- スパナ（10、12、14mm）
- カッターナイフ

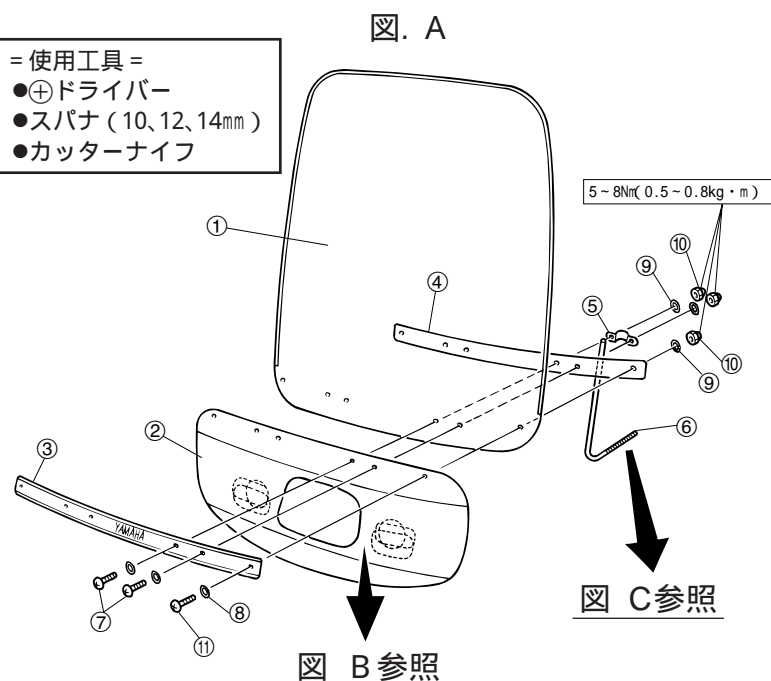

### 警告

②ボディカウリングが、ヘッドライト、フラッシュの照明の妨げにならないように取り付けてください。

図. B


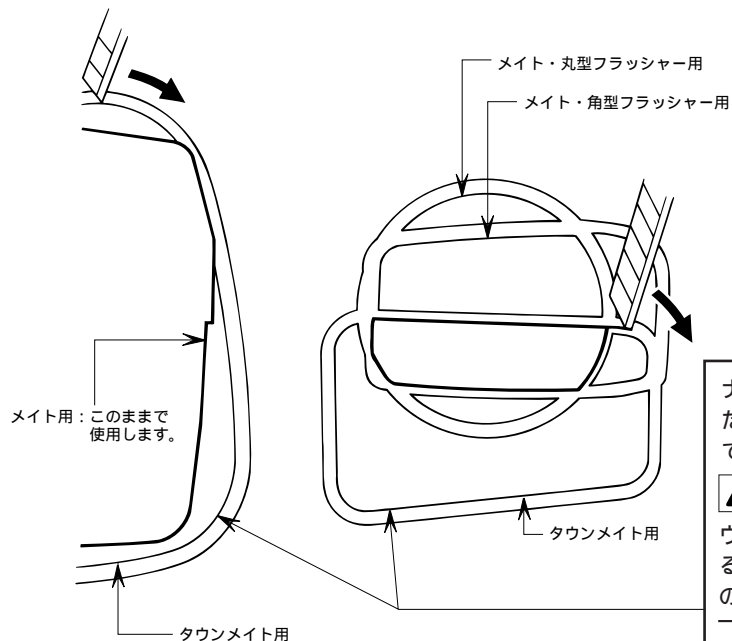


図. C

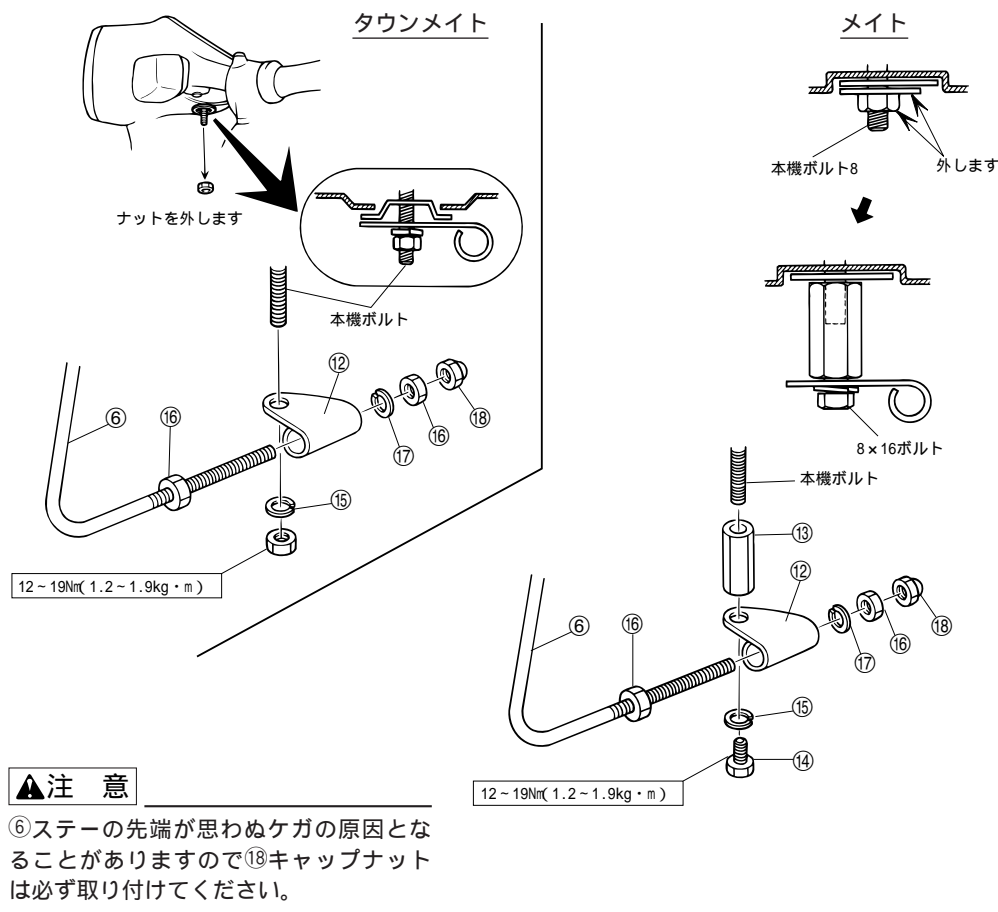

90793 - 53024

❖ 販売店様へ この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

❖ お客様へ この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

**YAMAHA**

ヤマハ発動機株式会社  
〒438 静岡県磐田市新貝2500